



Yttre infäsningshål

- Mät upp avståndet mellan de yttre hålen och markera med en penna i taket.
- Längden (L) skall vara:
- Bredden (B) skall vara cc 61 cm.
- Borra hål. Anpassa infästning med ev. plugg beroende på material i tak. (trä, gips, betong).
- Skruva i öglorna.

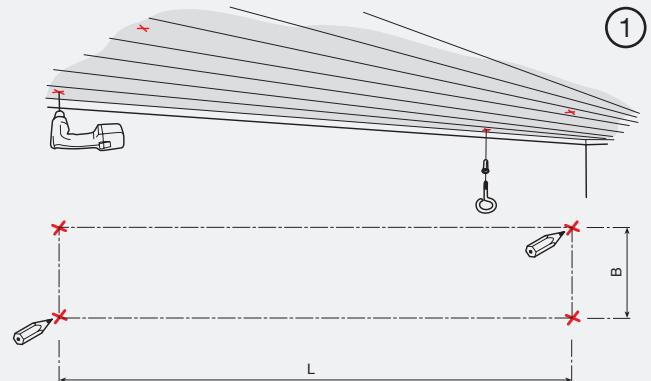


Inre infäsningshål

- Spänn upp medföljande snöre mellan de yttre öglorna och markera i taket med en penna enligt markeringar på snöret.
- Borra hål. Anpassa infästning med ev. plugg beroende på material i tak. (trä, gips, betong).
- Skruva i öglorna.

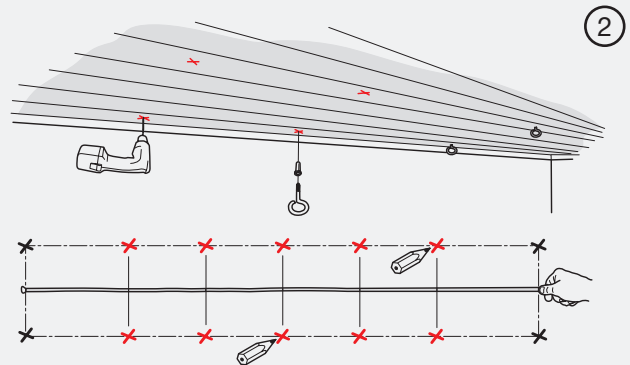

Upphängning av väv

- Kroka i de medföljande varjrarna i öglorna i taket. OBS! Yttre hålens vajrar är längre än de inre hålens vajrar.
- Häng upp väven genom att kroka i de nedhängande vajrarna i stängerna som går tvärs igenom väven.

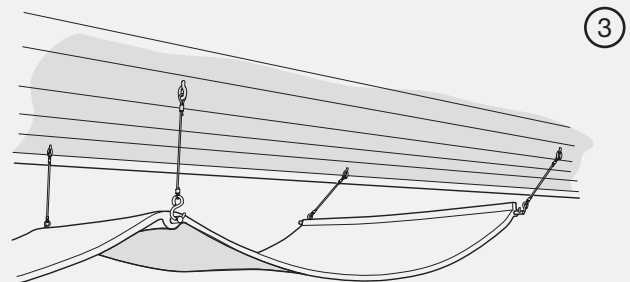

Montering av ytterligare vävlängder

- Anpassa avståndet mellan vävlängderna enligt överenskommelse eller önskemål.
- Upprepa steg 1-3.
- Häng upp väven genom att kroka i de nedhängande vajrarna i stängerna som går tvärs igenom väven.

